

1

Lieferung



- Rahmen inklusive Steg abgelängt auf Duschwanne
- Eckverschraubungen
- Höhenverstellbare Füsse
- Set für Wandfixierung inkl. Schallschutzdübel

- Zusätzlicher Steg bei grösseren Wannen

2


Montagerahmen verschrauben



Den Rahmen rechteckig stumpf stossen, nach oben bleibt das C-Profil offen. Die Dreieckslaschen unter den Rahmen legen, die Schrauben von unten in die Langlochschlitzte einführen und mit den oben eingeschobenen Schiebemuttern fest verschrauben. Den Steg analog und in der Position gemäss Skizze 3 mit dem Rahmen verschrauben.

3

Montagerahmen & Positionierung der Füsse

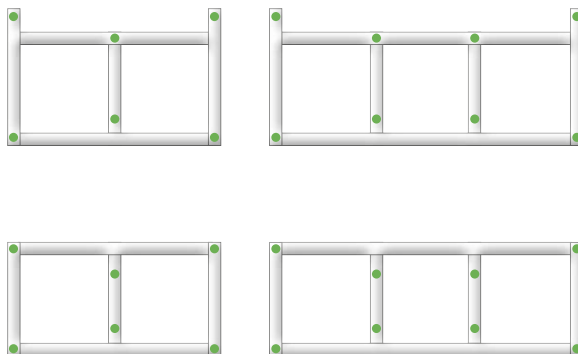

Wanne mit Ablaufrinne

Bis Länge 1300 mm mit 6 Füßen.
Ab Länge 1300 mm mit 8 Füßen.
Den Längssteg vor der Rinne positionieren. Die ersten 4 Füße möglichst in den Ecken, die restlichen gemäss Skizze montieren.

Wanne mit Ablauf eckig

Bis Länge 1300 mm mit 6 Füßen.
Ab Länge 1300 mm mit 8 Füßen.
Den Mittelsteg mit genügend Abstand zum Auslauf positionieren. Die ersten 4 Füße möglichst in den Ecken, die restlichen gemäss Skizze montieren.

4

Montagefüsse höhenverstellbar



Die höhenverstellbaren Montagefüsse gemäss Skizze 3 positionieren und im C-Profil anschrauben. In der richtigen Position auf die angezeichnete Höhe justieren und mit der Wasserwaage kontrollieren und ggf. nachjustieren.

5 Wandfixierung



Den Anschlusswinkel unterhalb des C-Profiles mit den mitgelieferten Schallschutzdübeln an die Wand befestigen. Die Hammerkopfschrauben von oben in das Profil einführen und von unten mit der Mutter den Anschlusswinkel an das C-Profil anschrauben. Den Ablauf in der gewünschten Position fixieren.

6 Klebepunkte



Das C-Profil mit Aceton reinigen. Auf den Steg des Rahmens alle 10 cm den Kleber WSP-speedcol punktweise satt aufspritzen.

7 Dämmband für Wandanstoss



Die Wanne wird nach unten über den elastischen Kleber WSP-speedcol zusätzlich gedämmt. Ein direkter Wandkontakt muss vermieden werden. Ein Schalldämmstreifen verhindert wirkungsvoll den Wandkontakt.

8 Dichtung von Ablauf eindichten



Die Duschwanne auf den Montagerahmen mit den Klebepunkten legen und positionieren. Den richtigen Sitz mit der Wasserwaage noch einmal kontrollieren. Den Dichtgummi vom Ablauf einpassen und mit dem Ablauf Tempoplex verschrauben. Dichtigkeit kontrollieren.

Doppelter Schallschutz

Gummilager



Zusätzlich werden Gummilager auf Wunsch geliefert. Diese vor dem Auftragen des Klebers in die Schiene eindrücken und gleichmässig verteilen. (Pro Schiene mind. 4 Stk.). Den Kleber WSP-speedcol alle 10 cm punktweise und satt auf den Steg des Rahmens aufspritzen. (Nicht auf das Gummilager kleben).