MONTAGE DUSCHWANNE

MIT MONTAGERAHMEN

MONTAGRAHMEN ZUSAMMENBAUEN _____ 01 – 06

DUSCHFLÄCHE MONTIEREN _____ 07

ABLAUF EINDICHTEN _____ 08


01 LIEFERUMFANG



- Rahmen inklusive Steg abgelängt auf Duschfläche
- Eckverschraubungen
- Höhenverstellbare Füsse
- Set für Wandfixierung inkl. Schallschutzdübel
- Zusätzlicher Steg in der Mitte
- Montagekleber

02 MONTAGERAHMEN VERSCHRAUBEN


Den Rahmen rechtwinklig stumpf stossen, nach oben bleibt das C-Profil offen. Die Dreiecks-laschen unter den Rahmen legen, die Schrauben von unten in die Langlochschlitze einführen und mit den oben im C-Profil eingeschobenen Schiebemuttern fest verschrauben. Den Mittelsteg analog und in der Position gemäss Punkt 3 mit dem Rahmen verschrauben.

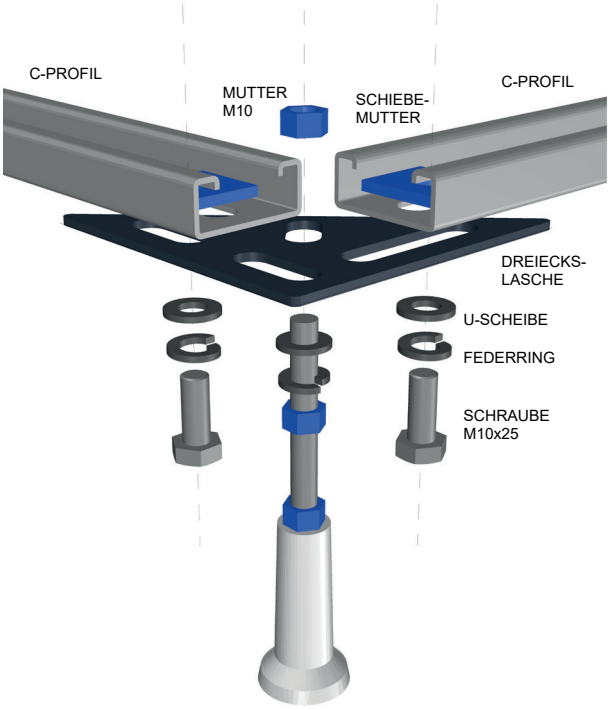

03 MONTAGERAHMEN VERSCHRAUBEN UND POSITIONIERUNG DER FÜSSE

Bis Länge 1300 mm mit 6 Füssen. Ab Länge 1300 mm mit 8 Füssen. Die ersten 4 Füsse möglichst in den Ecken, die restlichen gemäss Skizze montieren.


Den Mittelsteg mit genügend Abstand zum Auslauf positionieren.

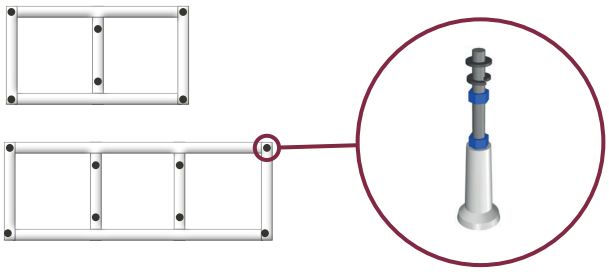


04 MONTAGEFÜSSE HÖHENVERSTELLBAR

Die höhenverstellbaren Montagefüsse gemäss Punkt 3 positionieren und im C-Profil anschrauben. In der richtigen Position auf die angezeichnete Höhe justieren und mit der Wasserwaage kontrollieren und ggf. nachjustieren.

Die Oberkante des Montagerahmens liegt um die Stärke der Duschwanne unterhalb Oberkante des fertigen Bodenbelages.

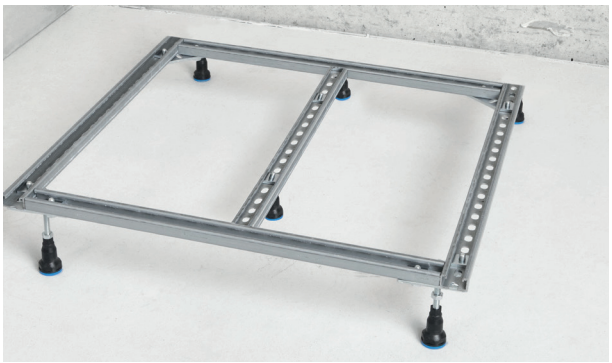

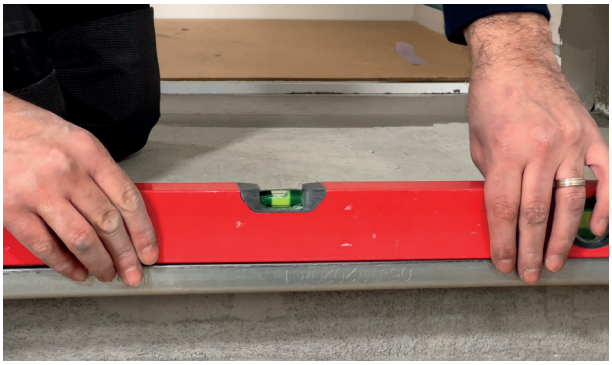

05 WANDFIXIERUNG



Den Anschlusswinkel 90, unterhalb des C-Profils mit den mitgelieferten Schallschutzdübeln und den Holzschrauben L 40/d4 an die Wand befestigen.

Die Hammerkopfschrauben von oben in das C-Profil einführen und von unten mit der U-Scheibe und Schraubenmutter den Anschlusswinkel an das C-Profil anschrauben.

06 ABLAUF



Die Ablaufgarnitur entsprechend der Positionierung des Ablaufes in der Duschfläche fixieren.

Vor dem Verlegen der Duschfläche den Hohlraum mit einer dichten Steinwollmatte auskleiden.

07 MONTAGE DUSCHFLÄCHE



Das C-Profil auf der Oberseite mit Aceton reinigen bzw. entfetten. Den Kleber WSP©-speedcol alle 10 cm punktweise und satt auf den Steg des gereinigten Rahmen aufspritzen.

Die Duschfläche auf der Rückseite staubfrei reinigen und auf den Montagerahmen mit den Klebepunkten legen und positionieren. Den korrekten Sitz mit der Wasserwaage noch einmal kontrollieren.

08 ABLAUF EINDICHTEN



Nach einer kurzen Trocknungszeit von ca. 30 Minuten den Ablauf (z.B. Tempoflex von Viega) gemäss seperater Montageanleitung verschrauben und auf Dichtigkeit kontrollieren.

MONTAGEVIDEOS

Hier geht’s zum Montagevideo Duschwanne VARIA mit Ausgleichsfalz
vimeo.com/723369831/d0b3687365

Hier geht‘s zum Montagevideo Duschwanne Ultra Light
vimeo.com/723375873/12c66a2b5f

Hier geht’s zum Montagevideo Abdichtung Dichtbänder Boden und Wand
vimeo.com/723376813/6275a2558f

Hier geht’s zum Montagevideo Abdichtung Dichtband + Wand mit Dichtschlämme
vimeo.com/723370242/0d0a955196

Hier geht‘s zum Montagevideo WSP-dekor auf abgedichtete Wand
vimeo.com/723373151/29941ab219

Hier geht’s zum Montagevideo WSP-dekor mit Profildichtung auf bestehendem Keramikbelag
vimeo.com/723377005/58151c1edb

stein.haus
Hornerstrasse 14
CH-9327 Tübach SG
Telefon +41 71 88 66 280
Fax +41 71 88 66 281
www.steinhaus.com
office@steinhaus.com